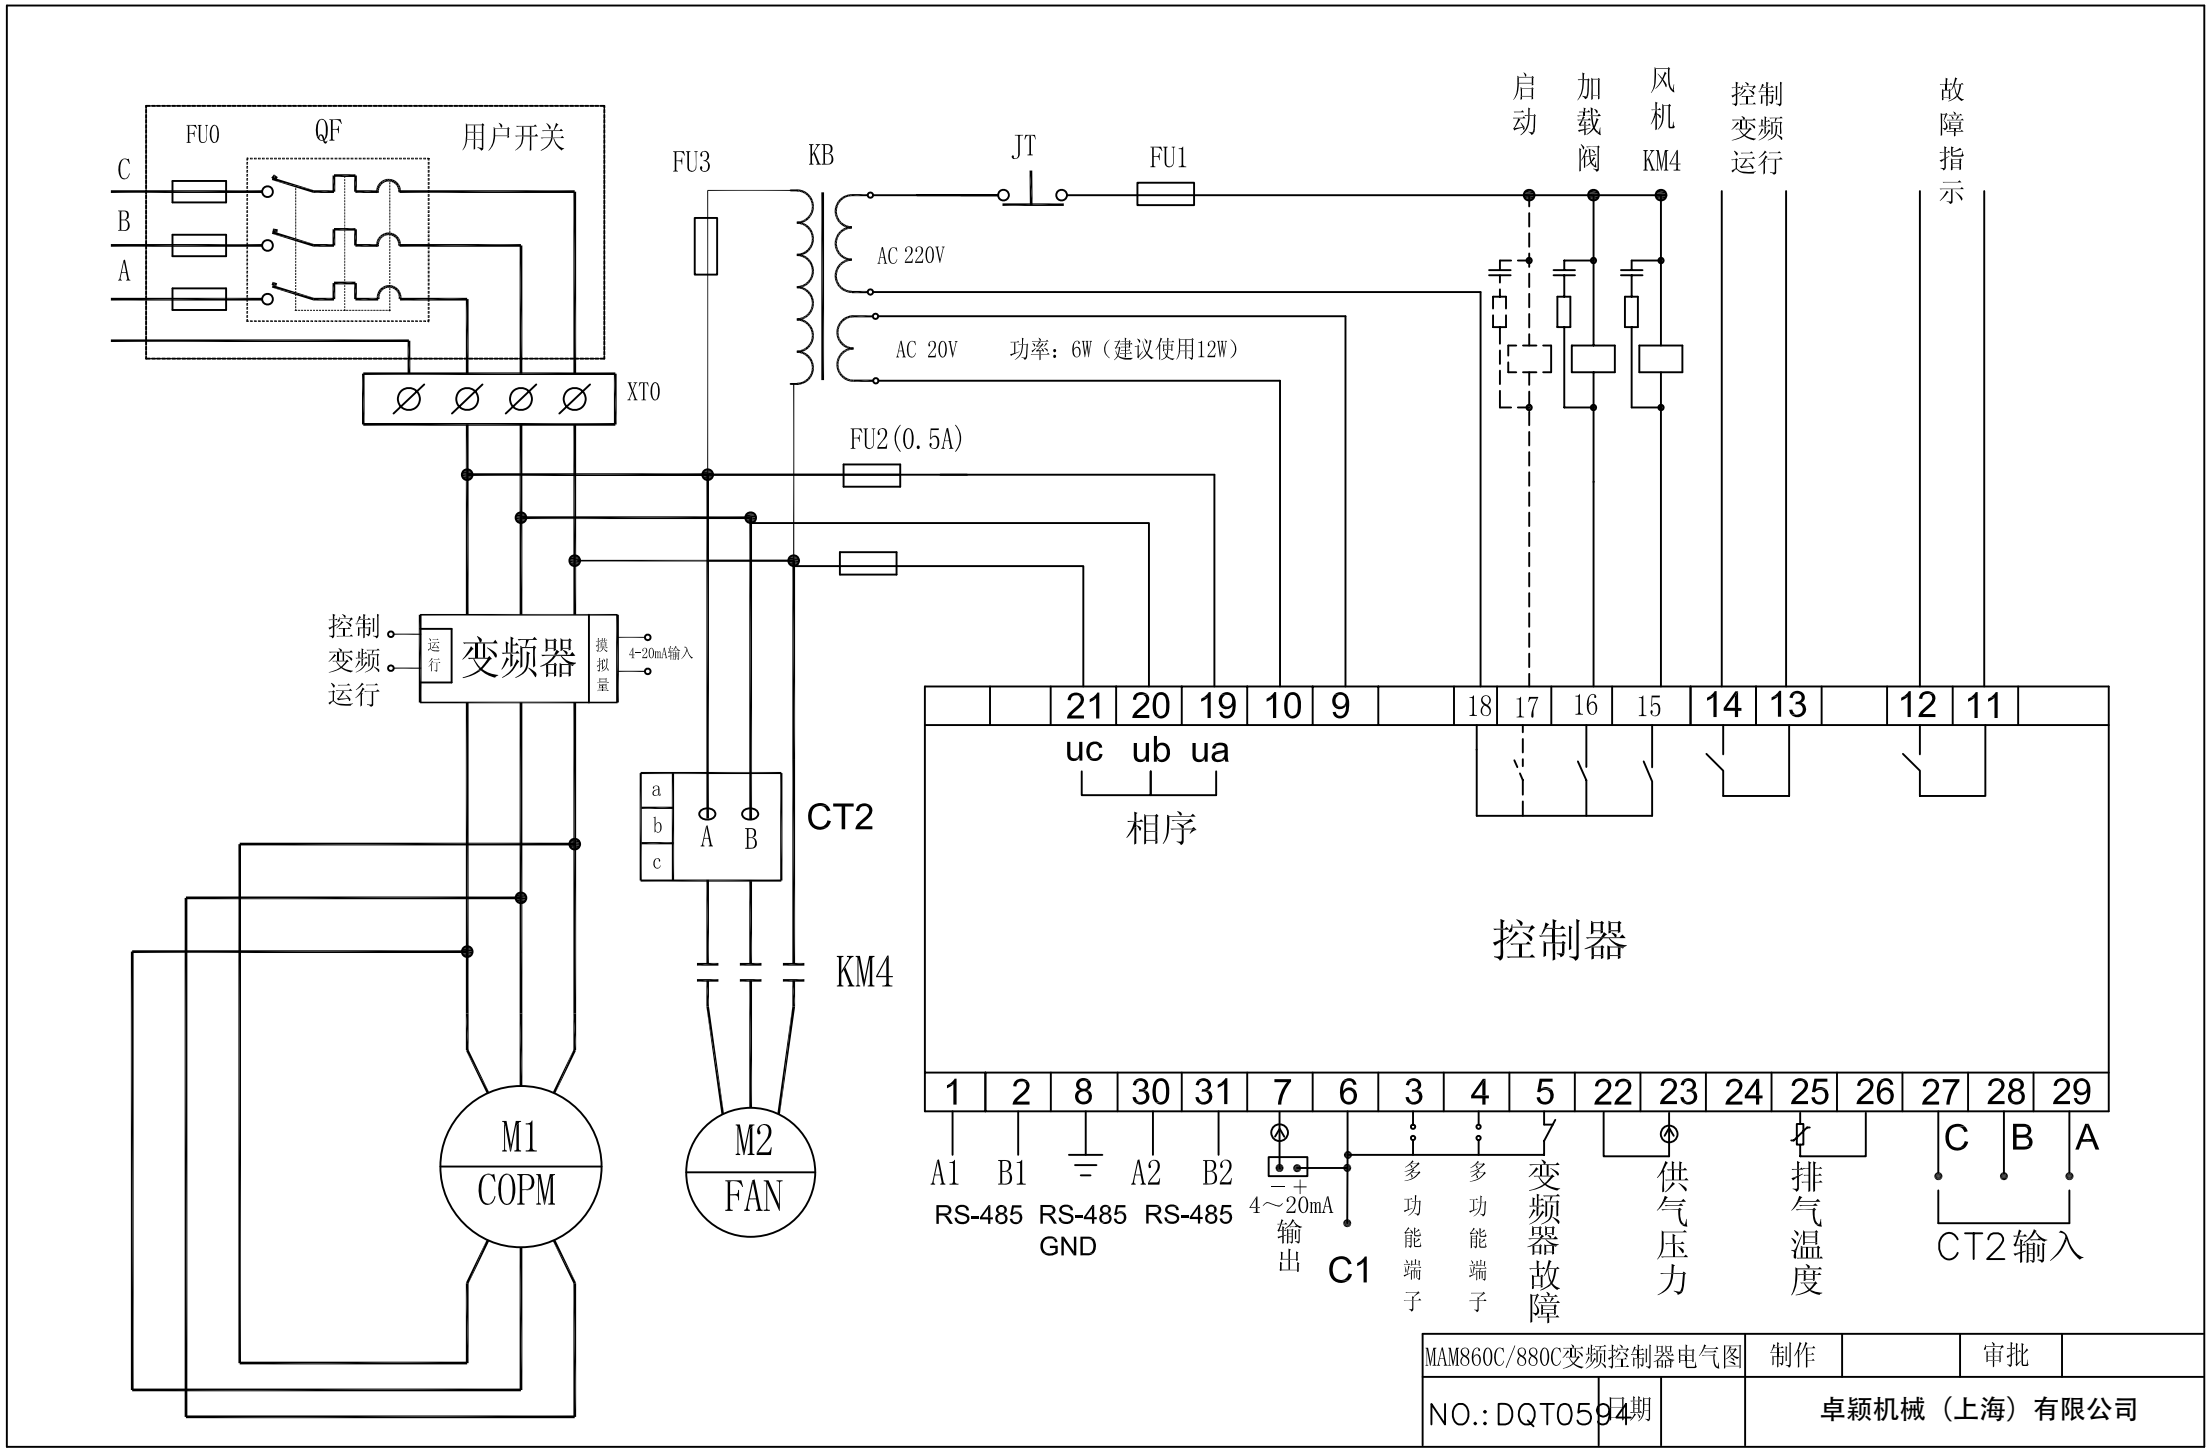
FU0
QF
用户开关
C
B
A
FU3
KB
JT
FU1
启动
加载阀
风机
KM4
控制变频运行
故障指示
AC 220V
AC 20V
功率：6W（建议使用12W）
XT0
FU2(0.5A)
控制变频运行
运行
变频器
模拟量
4-20mA输入
21 20 19 10 9 18 17 16 15 14 13 12 11
uc ub ua
相序
a
b
c
A B
CT2
KM4
控制器
M1
COPM
M2
FAN
1 2 8 30 31 7 6 3 4 5 22 23 24 25 26 27 28 29
A1 B1 A2 B2
RS-485 RS-485 RS-485
GND
4～20mA
输出
C1
多功能端子
多功能端子
变频器故障
供气压力
排气温度
C B A
CT2输入
MAM860C/880C变频控制器电气图
制作
审批
NO.: DQT0594
日期
卓颖机械（上海）有限公司